

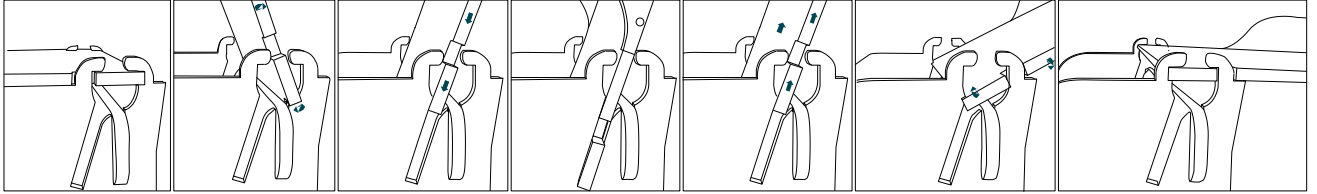
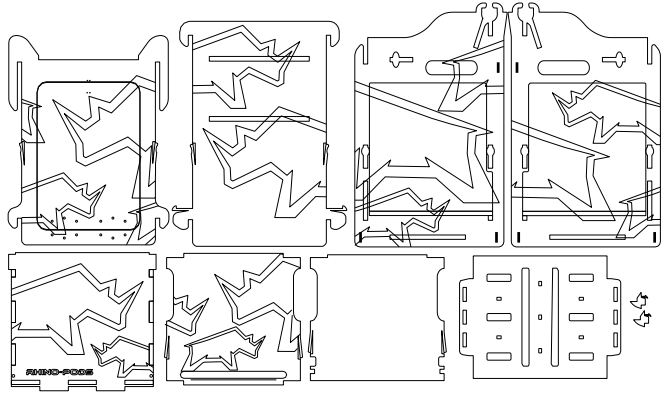



# SMAONTARE IL TUO CAMBIO POD

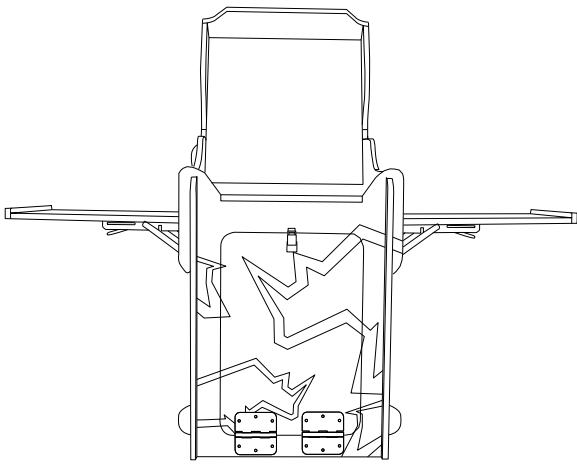


**1. Rimozione del coperchio** Il coperchio può essere posizionato in tre posizioni: chiuso, verticale e completamente all'indietro. Dalle posizioni chiusa e arretrata, ruotare il coperchio nelle fessure sulla parte superiore dei pannelli laterali, verso l'apertura e sollevarlo. Dalla posizione verticale, è sufficiente sollevare il coperchio dall'apertura nelle fessure.

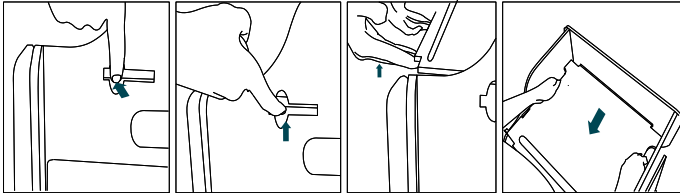


**2. Sbloccaggio ed estrazione del ripiano superiore (quello inciso)** Sbloccare i fermi del ripiano spingendoli attraverso le fessure di posizionamento orizzontali su entrambi i lati dei pannelli laterali (situato vicino alla parte anteriore superiore) e sollevare il ripiano finché non esce dalle fessure di posizionamento su entrambi i lati. Quindi, utilizzando le maniglie, sollevare il ripiano, facendolo scorrere contemporaneamente fuori dalla fessura posteriore.

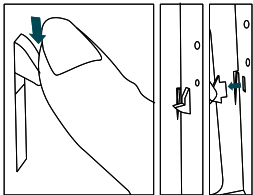


**4. Sbloccaggio e rimozione delle clip del ripiano centrale (necessarie se si posizionano oggetti più pesanti sul ripiano centrale)** Se utilizzate, per sbloccare le clip del ripiano, individuare i fori per le clip del ripiano sulla parte esterna dei due pannelli laterali e spingere verso il basso il fermo della clip laterale, quindi spingere la clip attraverso il foro verso l'interno del contenitore per sbloccarla, quindi tirarla via dall'interno.

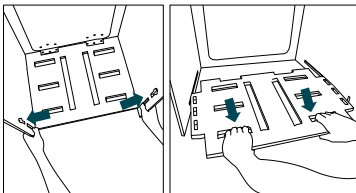


**6. Estrazione del ripiano inferiore** Separare i due pannelli laterali e tirare il ripiano inferiore verso di sé, estraendolo dalle fessure inferiori dei due pannelli laterali.

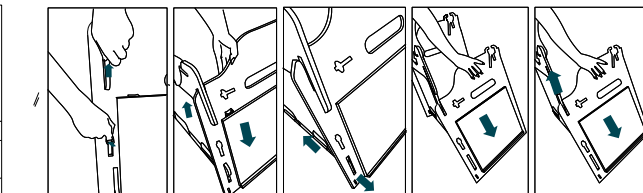

**7. Sgancio e smontaggio dei pannelli laterali dal pannello frontale (uno alla volta)** Per sganciare il fermo sul lato del pannello frontale, sul lato che si desidera sganciare per primo, spingere il fermo del pannello attraverso il foro di posizionamento verticale sul pannello laterale che si desidera sganciare per primo (il foro di posizionamento verticale sarà visibile verso il centro anteriore di ciascun pannello laterale) e contemporaneamente sollevare il pannello frontale finché il fermo del pannello non esce dal foro di posizionamento. Quindi estrarre il pannello laterale dal pannello frontale e metterlo da parte. Una volta eseguita questa operazione su un lato, ripetere l'operazione sull'altro lato con l'altro pannello laterale.

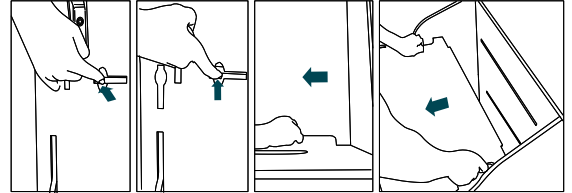

**3. Sbloccaggio ed estrazione del ripiano centrale (quello non inciso)** Sbloccare i fermi del ripiano spingendoli attraverso le fessure di posizionamento orizzontali su entrambi i lati dei pannelli laterali (sotto i tavolini laterali, vicino alla parte anteriore) e sollevare il ripiano finché non esce dalle fessure di posizionamento orizzontali su entrambi i lati. Quindi, utilizzando le maniglie, sollevare il ripiano, facendolo scorrere fuori dalla fessura posteriore e dai fermi del ripiano (se utilizzati) contemporaneamente.

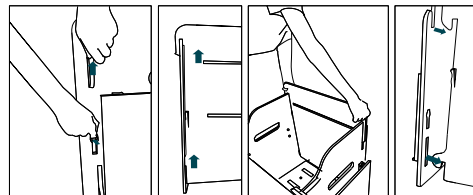

**5. Sblocco e rimozione del pannello posteriore** Per sbloccare i fermi laterali del pannello posteriore, spingere il fermo del pannello attraverso il foro di posizionamento verticale sul pannello laterale che si desidera sbloccare per primo (il foro di posizionamento verticale sarà visibile verso il centro anteriore di ciascun pannello laterale) e contemporaneamente sollevare il pannello anteriore finché il fermo del pannello non esce dal foro di posizionamento. Una volta eseguita questa operazione su un lato, ripetere l'operazione sull'altro lato mantenendo sollevato il pannello posteriore. Quindi estrarre il pannello posteriore dalle fessure del pannello laterale su un lato, quindi fare lo stesso sull'altro.

Ora il tuo pod è pronto per essere riposto. Per rimontarlo, segui le istruzioni sul retro.

Non aver paura di essere brusco con il tuo pod: è fatto apposta per questo!

Divertiti e sentiti libero di lasciare un feedback o di inviarci un'e-mail a [info@rhino-pods.com](mailto:info@rhino-pods.com)

