

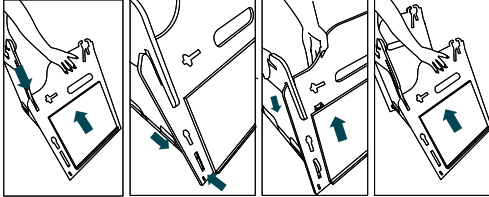
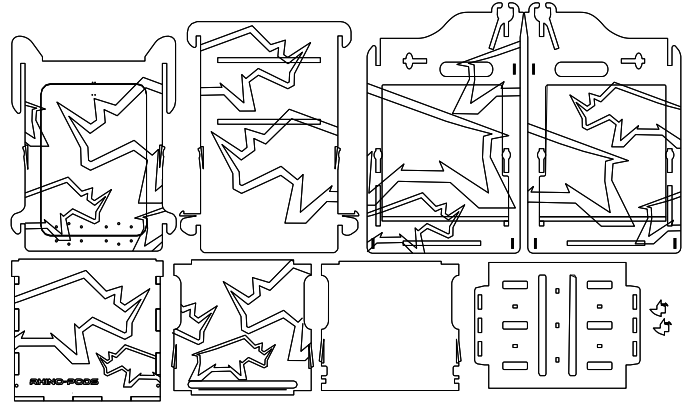


ASSEMBLANDO IL TUO CAMBIO POD

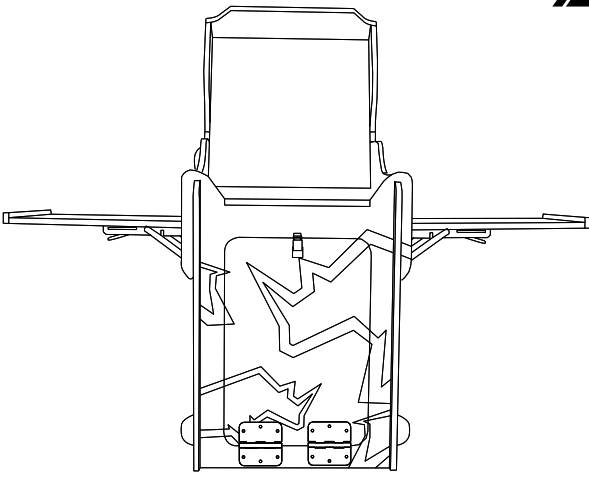


Ora dovresti avere il pannello frontale e i due pannelli laterali attaccati insieme

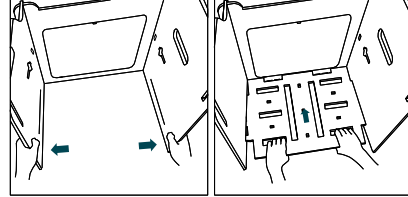


Ora dovresti avere il ripiano inferiore, il pannello frontale e i due pannelli laterali attaccati insieme

1. Assemblaggio dei lati e della parte anteriore: prendi un pannello laterale e il pannello anteriore e inserisci il pannello anteriore nelle fessure superiore e inferiore del pannello laterale, con la rientranza del pannello laterale rivolta in avanti. Spingi verso il basso il pannello anteriore per agganciarli. Ripeti con l'altro pannello laterale sull'altro lato (assicurati che i lati incisi su tutti i pannelli siano rivolti verso l'esterno).

2. Inserimento del ripiano inferiore Separare i due pannelli laterali e far scorrere il ripiano inferiore nelle fessure inferiori dei due pannelli laterali.

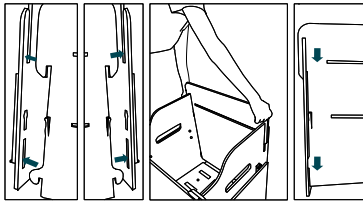

Ora dovresti avere tutti e quattro i lati e il ripiano inferiore attaccati insieme

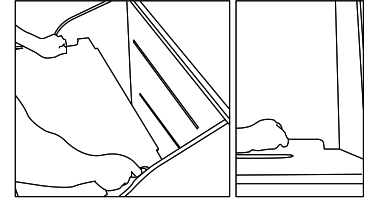


3. Inserimento del pannello posteriore: separare leggermente i pannelli laterali (non troppo, il ripiano inferiore non cade) e inserire il pannello posteriore nelle fessure superiore e inferiore prima da un lato e poi dall'altro. Quindi spingere i pannelli laterali insieme contro il pannello posteriore e spingere il pannello posteriore verso il basso per far scattare il tutto in posizione.

4. Inserimento delle clip del ripiano centrale (necessarie se si posizionano oggetti più pesanti sul ripiano centrale) Spingere le clip del ripiano nei fori all'interno di entrambi i pannelli laterali, quindi si vedranno i fori vicino alla parte anteriore, al centro del contenitore.


5. Inserimento del ripiano centrale (quello non inciso) Utilizzando le maniglie posizionate sul retro del ripiano, far scorrere il ripiano verso il basso nell'alloggiamento tra i due pannelli laterali e inserire la parte posteriore nella fessura inferiore delle due presenti sul pannello posteriore. Quindi spingere verso il basso la parte anteriore del ripiano in modo che scatti in posizione sulle clip del ripiano.

Ora dovresti avere il ripiano centrale (le clip del ripiano centrale), tutti e quattro i lati e il ripiano inferiore attaccati insieme

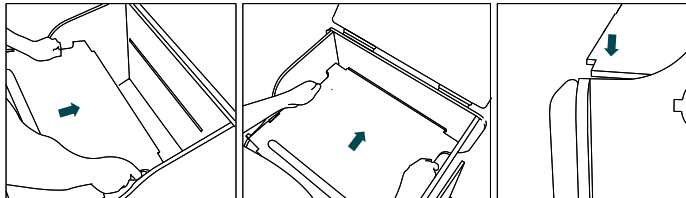

Ora dovresti avere entrambi i ripiani (le clip del ripiano centrale), tutti e quattro i lati e il ripiano inferiore attaccati insieme

6. Inserimento del ripiano superiore (quello inciso) Utilizzando le maniglie sul retro del ripiano, inserirlo nella fessura rimanente nel pannello posteriore. Quindi spingere verso il basso la parte anteriore del ripiano in modo che scatti e poggi sulla parte superiore del pannello anteriore.

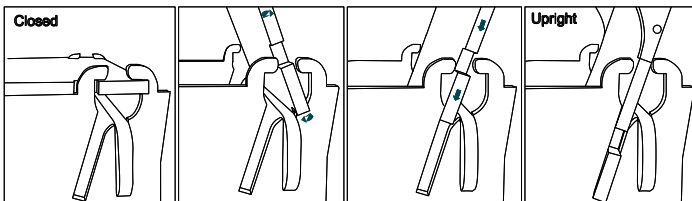

7. Posizionamento del coperchio Inserire la parte posteriore del coperchio nelle fessure sulla parte superiore dei pannelli laterali, quindi ruotare il coperchio nelle fessure fino alla posizione di chiusura. Il coperchio può essere posizionato in tre posizioni: chiuso, verticale e completamente all'indietro.

Ora il tuo pod è pronto per essere utilizzato. Per smontarlo, segui le istruzioni sul retro.

Non aver paura di essere brusco con il tuo pod: è fatto apposta per questo!

Divertiti e sentiti libero di lasciare un feedback o di scriverci a info@rhino-pods.com

