
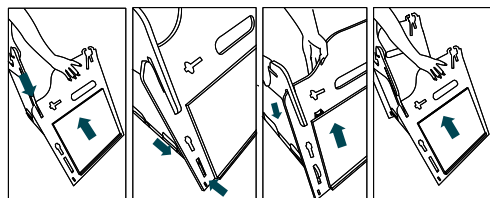
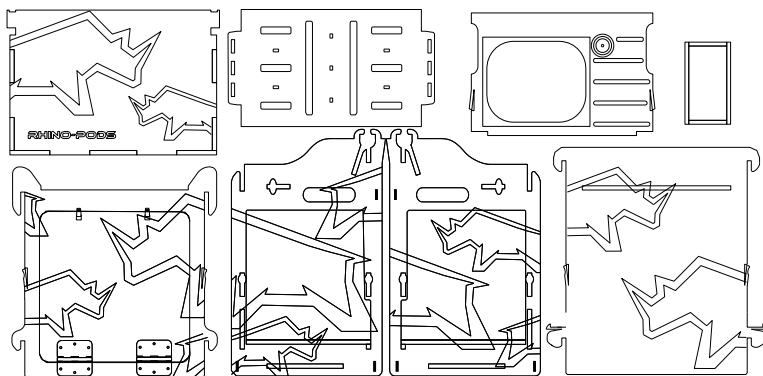



ASSEMBLANDO IL TUO CUCININO POD

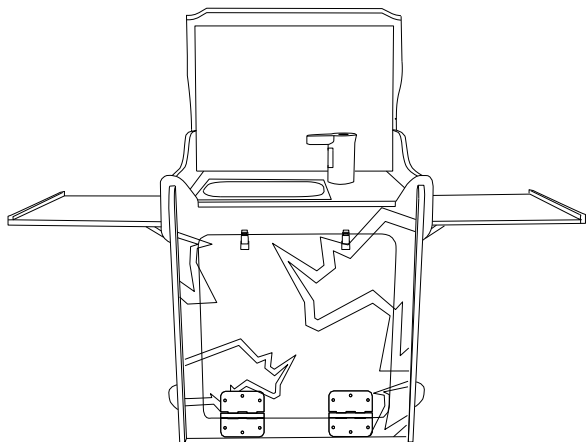

1. Assemblaggio dei lati e della parte anteriore:

Prendere un pannello laterale e il pannello anteriore e inserire il pannello anteriore nelle fessure superiore e inferiore del pannello laterale, con la rientranza del pannello laterale rivolta in avanti. Spingere verso il basso il pannello anteriore per far scattare i due elementi insieme. Ripetere l'operazione con l'altro pannello laterale sull'altro lato. (Assicurarsi che i lati incisi su tutti i pannelli siano rivolti verso l'esterno).


Ora dovresti avere il pannello frontale e i due pannelli laterali attaccati insieme

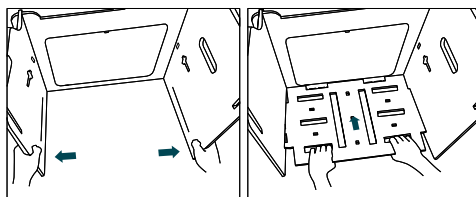


Ora dovresti avere il ripiano inferiore, il pannello frontale e i due pannelli laterali attaccati insieme

2. Inserimento del ripiano inferiore

Smontare i due pannelli laterali e far scorrere il ripiano inferiore nelle fessure inferiori dei due pannelli laterali.

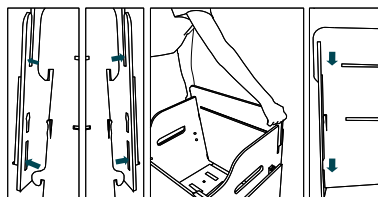

Ora dovresti avere tutti e quattro i lati e il ripiano inferiore attaccati insieme

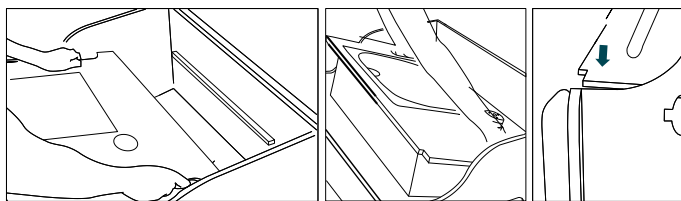


4. Inserimento del ripiano superiore

Utilizzando le maniglie sul retro del ripiano, spingere il ripiano verso il basso in modo che scatti e si appoggi sulla parte superiore del pannello anteriore e sul ripiano del pannello posteriore.

3. Inserimento del pannello posteriore

Allontanare leggermente i pannelli laterali (non troppo, il ripiano inferiore deve fuoriuscire) e inserire il pannello posteriore nelle fessure superiore e inferiore, prima da un lato e poi dall'altro. Quindi spingere i pannelli laterali contro il pannello posteriore e spingere quest'ultimo verso il basso per farlo scattare in posizione.


Ora dovresti avere il ripiano superiore, tutti e quattro i lati e il ripiano inferiore attaccati insieme

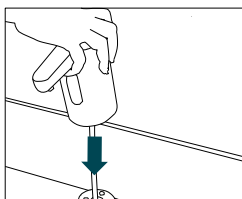

5. Collegamento del rubinetto e dei tubi dell'acqua e dello scarico

Posizionare il rubinetto sui dischi del ripiano superiore con il tubo collegato, far uscire il tubo dal retro del ripiano superiore e inserirlo nella bottiglia di destra (con il foro più piccolo nel coperchio). Riempire questa bottiglia con acqua pulita per alimentare il rubinetto. Assicurarsi che il tubo non si pieghi, poiché ciò interromperebbe il flusso dell'acqua.

Inserire il tubo nero più grande, collegato al fondo del lavandino, nell'altra bottiglia vuota con il foro più grande nel coperchio. Sarà necessario piegare il tubo. L'acqua di scarico andrà inserita qui (è quella che dovreste svuotare).

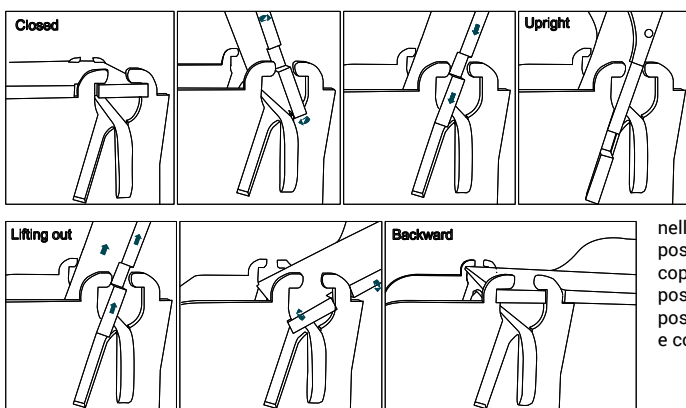

7. Posizionamento del coperchio

Inserire la parte posteriore del coperchio nelle fessure sulla parte superiore dei pannelli laterali, quindi ruotare il coperchio nelle fessure fino alla posizione di chiusura. Il coperchio può essere posizionato in tre posizioni: chiuso, verticale e completamente all'indietro.

Ora il tuo pod è pronto per essere riposto. Per rimontarlo, segui le istruzioni sul retro.

Non aver paura di essere brusco con il tuo pod: è fatto apposta per questo!

Divertiti e sentiti libero di lasciare un feedback o di inviarci un'e-mail a info@rhino-pods.com

